


# Plantenasiel kratten.

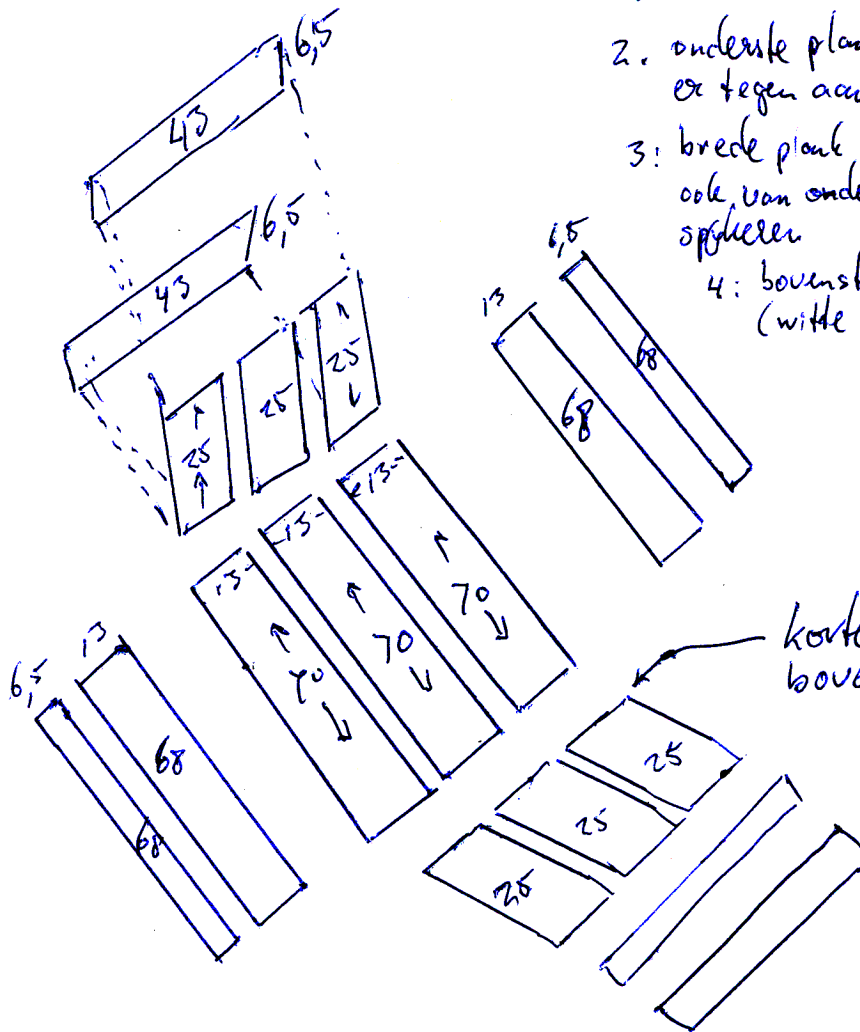

montage:

1. stukken van 25 op onderplanken
2. onderste plankjes van 43 er tegen aan.
- 3: brede plank van 68 vastzetten: ook van onderkant (70 cm plank) spijelen
- 4: bovenste latten vastzetten (witte graag schroeven)

bij selectie hout van 13 cm en ca 1 cm dik.

3 x 70

2 x 68 + 2 x 68 halve ~~lange~~ (6,5 cm)

6 x 25

4 x 43 gehalveerd (6 1/2 cm).